



ECOLINE 1006

Vor Aufstellung der Maschine ist kundenseitig zu prüfen, ob die Steifigkeit des Hallenbodens ausreicht.
Before set up of machine the customer has to check rigidity of floor.

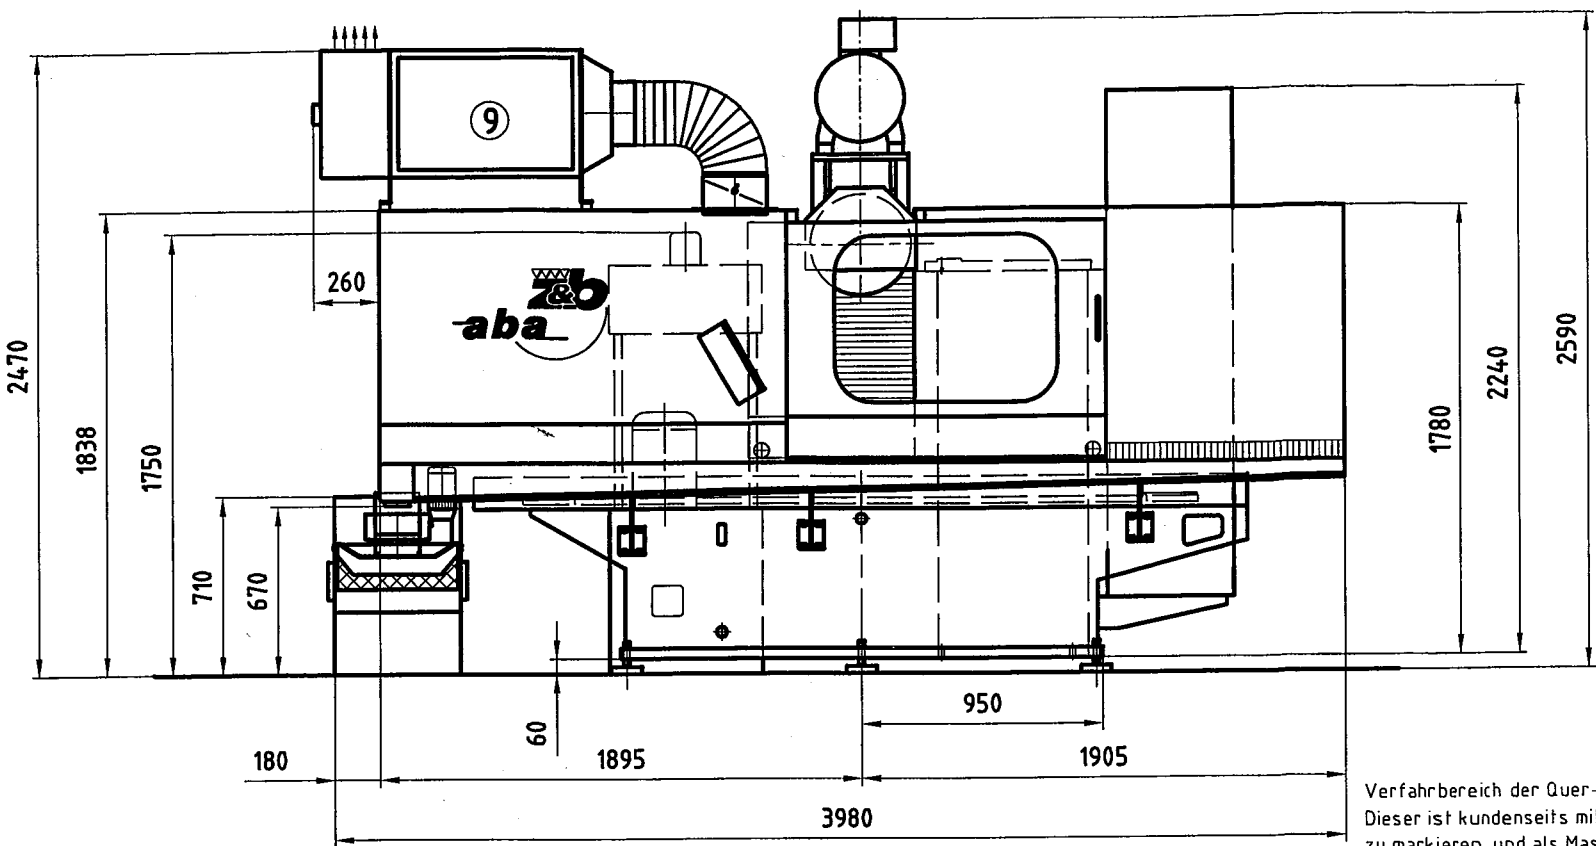

Verfahrbereich der Quer- und Senkrechttachse!
Dieser ist kundenseits mit einer gelb-schwarzen Begrenzungslinie zu markieren, und als Maschinenfläche deklariert, freizuhalten!
movement area from cross- and vertical axis!
This area must be marked with a yellow- black outline by customer.
Also this area keep save as machine- area.

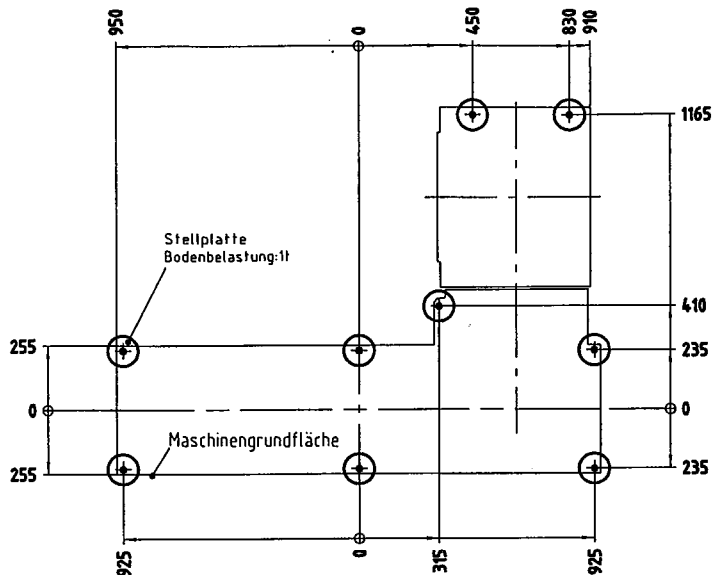


- ① Maschine machine
- ② Bedienpult control panel
- ③ Schaltschrank electrical control cabinet
- ④ Luftanschluß 6 bar air supply
- ⑤ Elektroanschluß power supply connection
Drehstrom 400 V 50 Hz
AC
Leistung ca. 35 KVA
capacity
Nennstrom ca. 50 A max. Vorsicherung 63 A
amperage rating
- ⑥ Kühlmittelanlage 250l coolant tank
- ⑦ Zentralschmierung central lubrication
- ⑧ Hydraulikaggregat 160 l hydraulic system


Maschinengewicht 6,1t machine weight
Tragfähigkeit des Bodens: min. 3t/qm

Kunde: CRH Umformtechnik customer

Auftrags-Nr. 208970 order no.

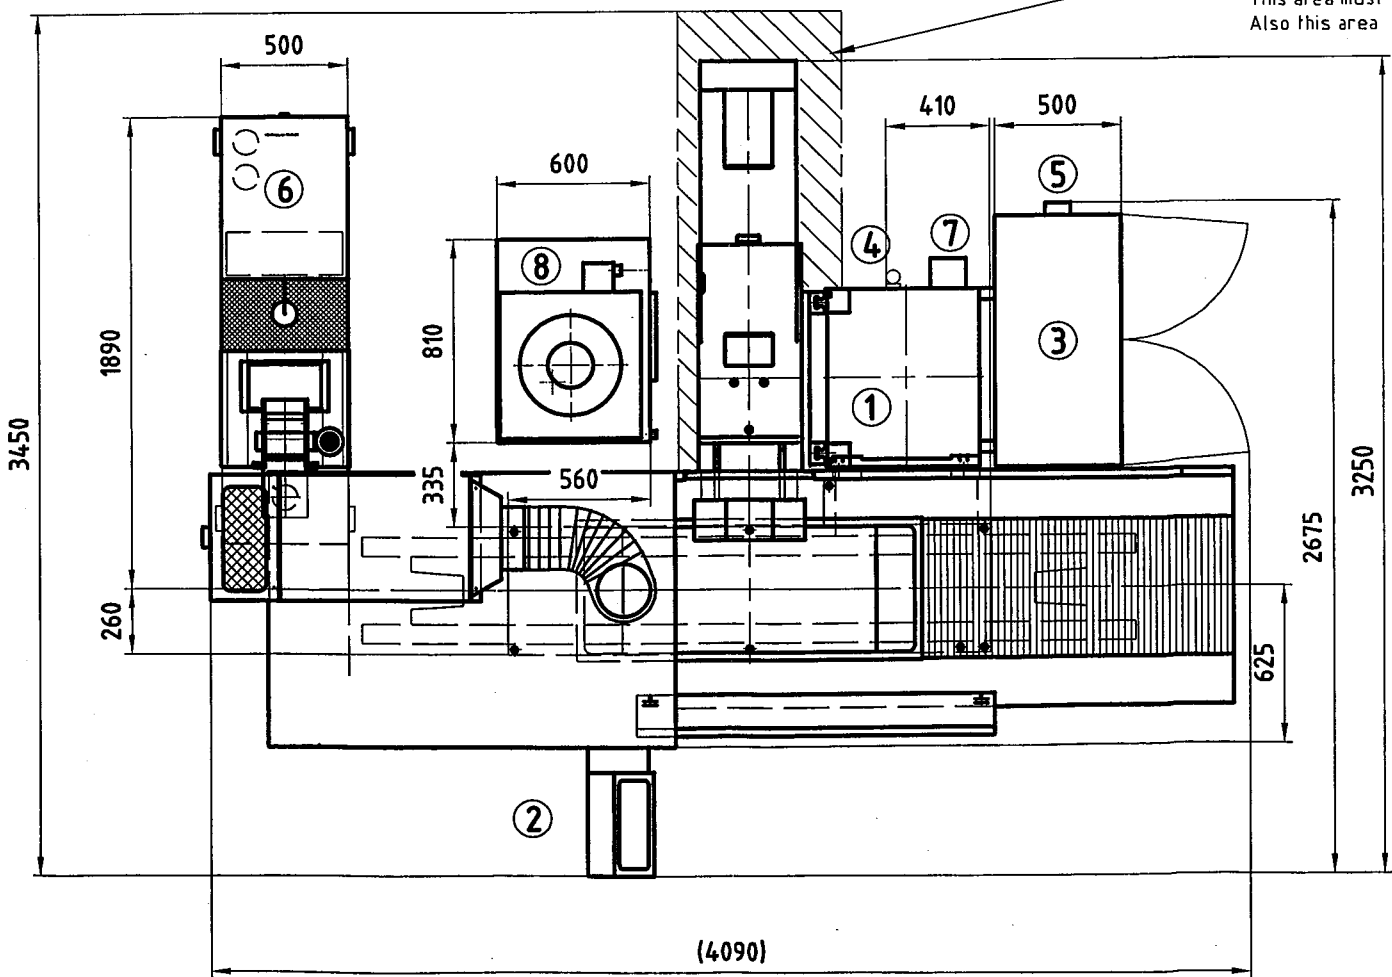

Änderungen vorbehalten!

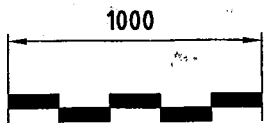

aba	Datum	14.03.2003	Aufstellungsplan			
	Name	Meßenz.	Space required and foundation			
ohne	703337	73.4304	A3	5		
Maßstab	Sach-Nr.	Ordnungsnr.	Form	AK	Blatt	Blätter